


Blechziegel für PV & Solar

Solarhalterung ohne Ziegelbruch –
Made in Germany

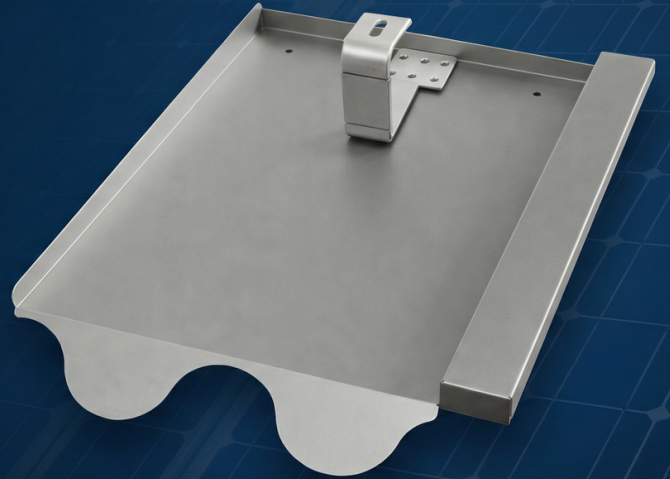

Montageanleitung

Aluminium-Ersatzziegel für PV-Dachmontage

Diese Anleitung zeigt dir in sechs Schritten, wie du den Aluminium-Ersatzziegel montierst. Kein Flexen, kein Ziegelbruch – und dein Dach bleibt dicht.

6 Schritte
Klare Anleitung
für die Praxis

< 10 Min.
Pro Montagepunkt
inkl. Dachhaken

Kein Werkzeug*
Nur Akkuschauber
und Schrauben

* Akkuschauber für die Befestigung am Sparren empfohlen.



blechziegel.de
MADE IN GERMANY

Schritt-für-Schritt Anleitung




1 Tonziegel entfernen

Entferne den Tonziegel an der vorgesehenen Montageposition. Schiebe den darüberliegenden Ziegel nach oben, um den Dachsparren freizulegen. Achte darauf, die umliegenden Ziegel nicht zu beschädigen.

2 Ersatzziegel einsetzen

Setze den Aluminium-Ersatzziegel anstelle des entfernten Tonziegels ein. Für zusätzliche Stabilität kannst du ihn mit ein bis zwei Schrauben an der Lattung befestigen.

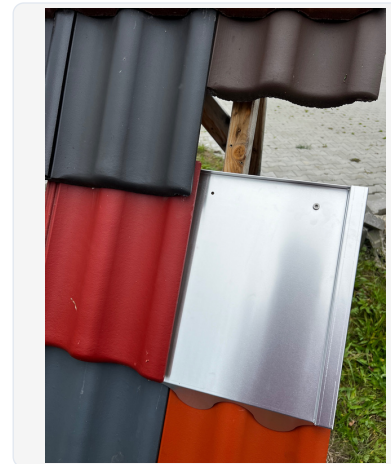

3 Dichtkeil anbringen

Klebe den selbstklebenden Schaumstoff-Dichtkeil an die Oberkante des Ersatzziegels. Er dichtet den Spalt ab und verhindert das Eindringen von Insekten und Schmutz.



Schritt-für-Schritt Anleitung




4 Dachhaken montieren

Schneide die Dichtung mit einem L-Schnitt an der Stelle ein, an der der Dachhaken sitzt. Verschraube den Dachhaken direkt auf dem Sparren. Verwende dafür die mitgelieferten Schrauben.

5 Dichtung verschließen

Klappe die Dichtung über den montierten Haken. So wird die Durchführung vollständig abgedichtet und vor Witterung geschützt.

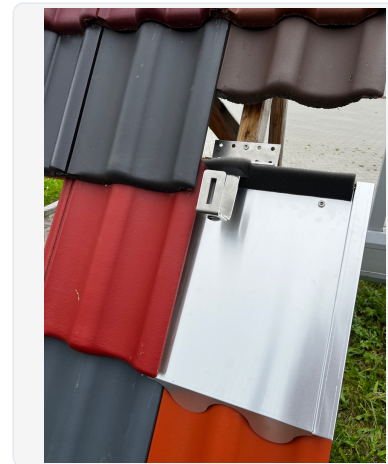

6 Dach schließen

Schiebe den darüberliegenden Tonziegel zurück in seine Ausgangsposition. Das Dach ist jetzt komplett geschlossen. Die Montage ist abgeschlossen.



Tipp:

Prüfe nach der Montage, ob alle Ziegel fest sitzen und die Dichtungen korrekt anliegen. So stellst du sicher, dass dein Dach langfristig dicht bleibt.

Deine Vorteile

Warum der Aluminium-Ersatzziegel die richtige Wahl ist.

01 Schnelle Montage
In wenigen Minuten montiert – spart Zeit auf der Baustelle.

02 Kein Ziegelbruch
Der Tonziegel wird ersetzt, nicht durchbohrt. Keine Risse, keine Bruchgefahr.

03 Saubere Abdichtung
Integrierter Dichtkeil und Dichtungslasche schützen vor Wasser und Insekten.

04 PV-Montage ohne Risiko
Der Dachhaken sitzt direkt auf dem Sparren – maximale Stabilität für Solarmodule.

05 Made in Germany
Gefertigt aus hochwertigem Aluminium. Langlebig, korrosionsbeständig, passgenau.

Fragen? Wir helfen gerne.

www.blechziegel.de