


# Blechziegel für PV & Solar

Solarhalterung ohne Ziegelbruch –  
Made in Germany

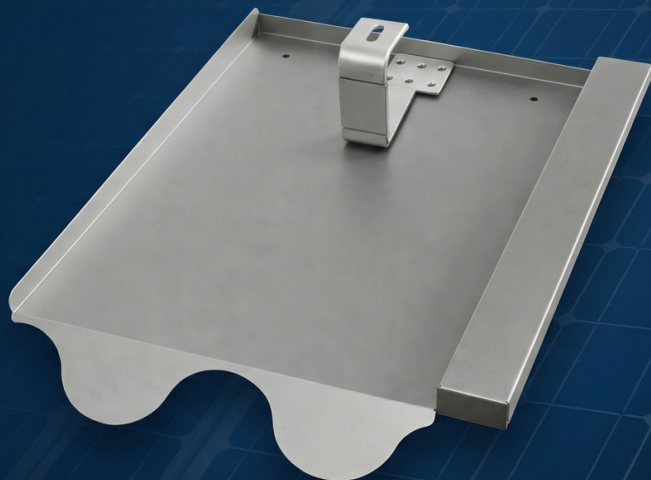

## Montageanleitung

Aluminium-Ersatzziegel für PV-Dachmontage

Diese Anleitung zeigt dir in drei Schritten, wie du den Aluminium-Ersatzziegel montierst. Kein Flexen, kein Ziegelbruch – und dein Dach bleibt dicht.

3 Schritte  
Klare Anleitung  
für die Praxis

< 10 Min.  
Pro Montagepunkt  
inkl. Dachhaken

Kein Werkzeug\*  
Nur Akkuschauber  
und Schrauben

\* Akkuschauber für die Befestigung am Sparren empfohlen.



blechziegel.de  
MADE IN GERMANY

## Schritt-für-Schritt Anleitung




### 1 Tonziegel entfernen

Entferne den Tonziegel an der vorgesehenen Montageposition. Schiebe den darüberliegenden Ziegel nach oben, um den Sparren freizulegen.

### 2 Ersatzziegel einsetzen

Setze den Aluminium-Ersatzziegel anstelle des Tonziegels ein. Befestige ihn mit zwei bis drei Schrauben. Klebe den selbstklebenden Schaumstoff-Dichtkeil an das obere Ende des Ersatzziegels. Er verhindert das Eindringen von Insekten und Schmutz.

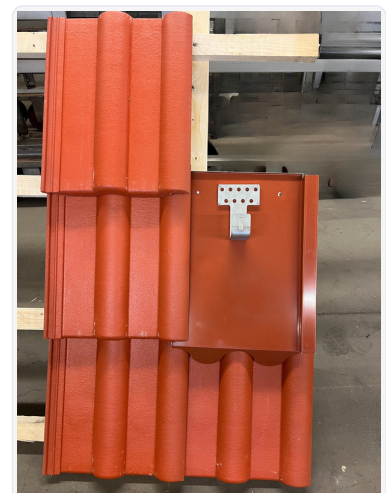

### 3 Dach schließen

Schiebe den darüberliegenden Tonziegel wieder nach unten. Fertig.

Der Ersatzziegel darf bis max. 15 cm neben dem senkrecht verlaufenden Sparren montiert werden.

Lastaufnahme in Druckrichtung	2,92 kN
Lastaufnahme bei Windzug	4,90 kN
Lastaufnahme in Gleitrichtung	1,26 kN



# Deine Vorteile

Warum der Aluminium-Ersatzziegel die richtige Wahl ist.

01 Schnelle Montage  
In wenigen Minuten montiert – spart Zeit auf der Baustelle.

02 Kein Ziegelbruch  
Der Tonziegel wird ersetzt, nicht durchbohrt. Keine Risse, keine Bruchgefahr.

03 Saubere Abdichtung  
Integrierter Dichtkeil und Dichtungslasche schützen vor Wasser und Insekten.

04 PV-Montage ohne Risiko  
Der Dachhaken sitzt direkt auf dem Sparren – maximale Stabilität für Solarmodule.

05 Made in Germany  
Gefertigt aus hochwertigem Aluminium. Langlebig, korrosionsbeständig, passgenau.

Fragen? Wir helfen gerne.

[www.blechziegel.de](http://www.blechziegel.de)